

Базовый одноканальный мониторинговый GSM приемник **NV DG 2010**



Руководство по эксплуатации
Версия 1.28.

Содержание

1. Назначение.	3
2. Технические характеристики.	3
3. Спецификация.	3
4. Комплект поставки.	4
5. Совместимое оборудование.	4
6. Описание работы.	4
7. Программирование приемника NV DG 2010 с компьютера.	5
7.1. Общие настройки приемника.	5
7.2. Телефоны для расширителей.	6
8. Подключение.	7
8.1. Установка адреса расширителя.	8
9. Необходимые услуги мобильной связи.	9
10. Индикация.	10
11. Прием CID SMS.	11
12. Прием CID GPRS	12
13. Контроль за уровнем GSM сигнала и наличием расширителей.	12
14. Обновление прошивке	12
15. Гарантии производителя и сертификаты.	13
16. Техническая поддержка	13

1. Назначение.

Базовый одноканальный мониторинговый GSM-приемник NV DG 2010 предназначен для организации охранного, пожарного, аварийного, медицинского мониторинга (ПЦН) по сетям GSM и проводным телефонным линиям.

2. Технические характеристики.

- форматы принимаемых сообщений CID DATA, GPRS, CLIP, CID SMS (CID = Contact ID)
- коммуникационные протоколы для связи с PC: MCDI, Ademco 685, SurGard
- программное обеспечение WinSamm, Securithor, SAMM, SIMS II и др.
- два порта для подключения к PC
- расширяется до 16 GSM/GPRS или проводных каналов (необходимы NV DG 2011/NV DT 2022)
- контроль GSM сети и проводных линий
- буфер на 2000 событий при отключенном компьютере
- часы реального времени
- встроенный звуковой сигнализатор
- возможность подключения к компьютеру по USB

3. Спецификация.

напряжение питания, В	12
потребляемый ток, А, не более	1.5
габаритные размеры корпуса, мм	220x180x50
влажность окружающего воздуха, %, не более	80
температура окружающей среды, °С	-25 ... +55
максимальная общая длина соединительных проводов по шине CLK, DATA, COM, м	100

4. Комплект поставки.

• GSM приемник NV DG 2010	1 шт
• NV 1325	1 шт
• NV 2000 металлический ящик	1 шт
• кабель DB1-1	1 шт
• компакт-диск с программным обеспечением NV DCentre	1 шт
• Паспорт	1 шт

На компакт-диске находятся:

- дистрибутив демонстрационной версии мониторинговой программы Securithor
- программа NV DCentre для программирования приемников NV DG/DT 3XXX, 2XXX
- инструкции по эксплуатации NV DG 2010

5. Совместимое оборудование.

- одноканальный GSM/GPRS расширитель NV DG 2011
- двухканальный проводной расширитель NV DT 2022

6. Описание работы.

Мониторинговый приемник NV DG 2010 уже включает в себя один GSM/GPRS расширитель. По системной шине могут быть подключены еще GSM/GPRS расширители NV DG 2011 и проводные расширители NV DT 2022 - всего до 16 каналов.

Подключенные GSM/GPRS расширители NV DG 2011 могут принимать отчеты по каналу передачи данных (режим CID DATA), по GPRS каналу, по голосовому каналу (режим CLIP) или с помощью SMS (режим CID SMS). Режим работы расширителя NV DG 2011 выбирается при программировании приемника с помощью программы NV DCentre. В режиме GSM расширителя при поступлении входящего звонка расширитель определяет, по какому каналу идет вызов - по каналу передачи данных или по голосовому каналу. Если вызов идет по каналу передачи данных, то расширитель действует согласно логике работы в режиме **CID- DATA**. Если вызов идет по голосовому каналу, то расширитель действует согласно логике работы в режиме **CLIP**.

Режим CID DATA.

В режиме DATA расширитель получает информацию о каком-либо событии (номер объекта, код события, номера зоны и раздела) по GSM каналу передачи данных. По умолчанию приемник поднимает трубку при любом входящем звонке (опция "Антиспам" выключена). Если включена опция "Антиспам", то приемник поднимает трубку только в том случае, если звонок поступил с номера телефона, занесенного в его память. После успешного приема данных полученная информация отправляется в мониторинговую программу или сохраняется в памяти приемника, а GSM-передатчику высылается подтверждение об успешном приеме перед завершением сеанса связи.

Режим CLIP.

Для работы расширителя в режиме CLIP в память приемника заранее заносятся телефонные номера объектов, и каждому номеру сопоставляется информация об объекте (номер объекта, код события, номера зоны и раздела). При входящем звонке расширитель определяет номер, с которого поступил вызов и, если такой номер записан в памяти приемника и сопоставлен этому расширителю, отправляет соответствующее сообщение в главную плату. Если сообщение отправлено успешно, расширитель поднимает трубку, тем самым, подтверждая принятие сообщения.

Максимальное количество телефонов в памяти приемника - 200 на каждый расширитель.


Режим GPRS.

В режиме GPRS расширитель получает информацию о каком-либо событии (номер объекта, код события, номера зоны и раздела) по GPRS каналу. Для работы расширителя в режиме GPRS, необходима сим карта со статическим IP адресом. После успешного приема данных полученная информация отправляется в мониторинговую программу или сохраняется в памяти приемника.

Подключенные проводные расширители NV DT 2022 принимают сообщения по проводной телефонной линии в формате CID DTMF.

7. Программирование приемника NV DG 2010 с компьютера.

Для занесения телефонов в память приемника необходимо запрограммировать его с помощью программы NV DCentre.

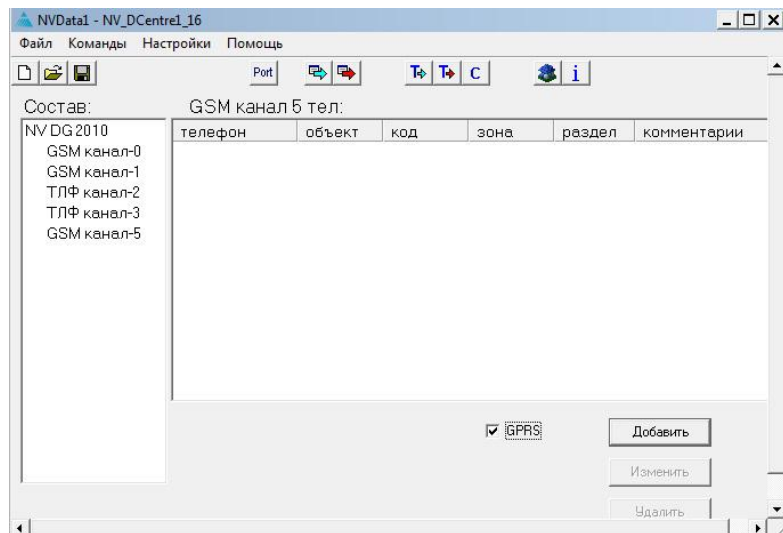

Подключите NV DG 2010 к компьютеру с помощью кабеля DB1-1 из комплекта поставки.

Для программирования можете использовать COM1 приемника - в этом случае необходимо закрыть мониторинговую программу, или разъем PROG - в этом случае мониторинговую программу можно не закрывать (к PROG требуется подключить NV 1325).

Подключать приемник можно к COM порту компьютера или к USB порту с помощью NV 1425. Программу NV DCentre рекомендуется запускать не раньше чем через одну минуту после запуска NV DG 2010 для того, чтобы приемник собрал полную информацию о подключенных к нему расширителях. При подключении GSM/GPRS расширителя NV DG 2011 до момента регистрации расширителя со статическим IP адресом в сети, программа NV DCentre обнаруживает его как расширитель GSM.

Окно программы показано на рисунке.


Рис.7.1. Программа NV DCentre.

7.1. Общие настройки приемника.

Опции (**жирным шрифтом установка по умолчанию**)

Номер приемника	Номер приемника NV DG 2010, отправляемый на PC и принтер от 0 до F 2
коммуникационный формат для связи с PC	MCDI Exprecium , Ademco 685, Surgard
отправка времени (только в формате Surgard)	да - приемник вставляет в отчет время, нет - не вставляет
сердцебиение	да - приемник посылает сигналы сердцебиения в PC каждые 30 сек, нет - не посылает
антиспам для DATA	да - GSM расширители при входящем DATA вызове поднимают трубку, только если телефон прописан в их памяти нет - поднимают трубку при любом входящем DATA вызове
Прием SMS	да - разрешен прием отчетов с помощью SMS нет - входящие SMS удаляются
Антиспам для SMS	да - обрабатываются только те SMS, которые поступают с телефонов, прописанных в памяти расширителя нет - обрабатываются SMS от любых телефонов.


7.2. Телефоны для расширителей.

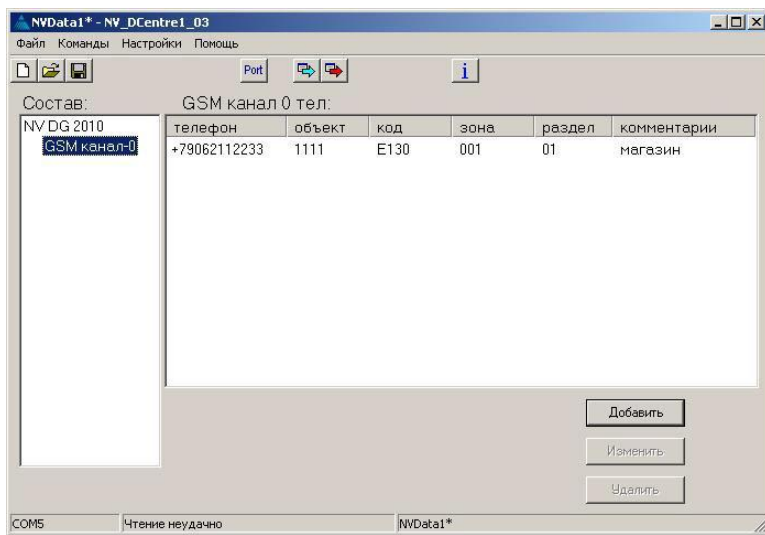

Для того, чтобы в левой части окна отобразились расширители, необходимо прочесть настройки приемника, нажав кнопку

 Чтение.

Отобразятся только те расширители, которые действительно подключены. Выбирая расширитель, Вы можете редактировать список телефонов (для проводных расширителей не требуется). После занесения всех телефонов в списки всех расширителей нажмите кнопку

 Запись.

При нажатии на кнопку Чтение происходит считывание общих настроек приемника и всех телефонов. При нажатии на кнопку Запись происходит запись общих настроек приемника, всех телефонов, синхронизация времени с компьютером. Строка “Комментарии” может содержать описание объекта. Но отображается этот комментарий только на LCD дисплее - необходимо подключить NV MRD.



Внимание

Все настройки и телефоны хранятся в главной плате. В расширителях никаких настроек не хранится. При изменении адреса расширителя с помощью перемычек необходимо проверить соответствие записанных телефонов и расширителей.

8. Подключение.

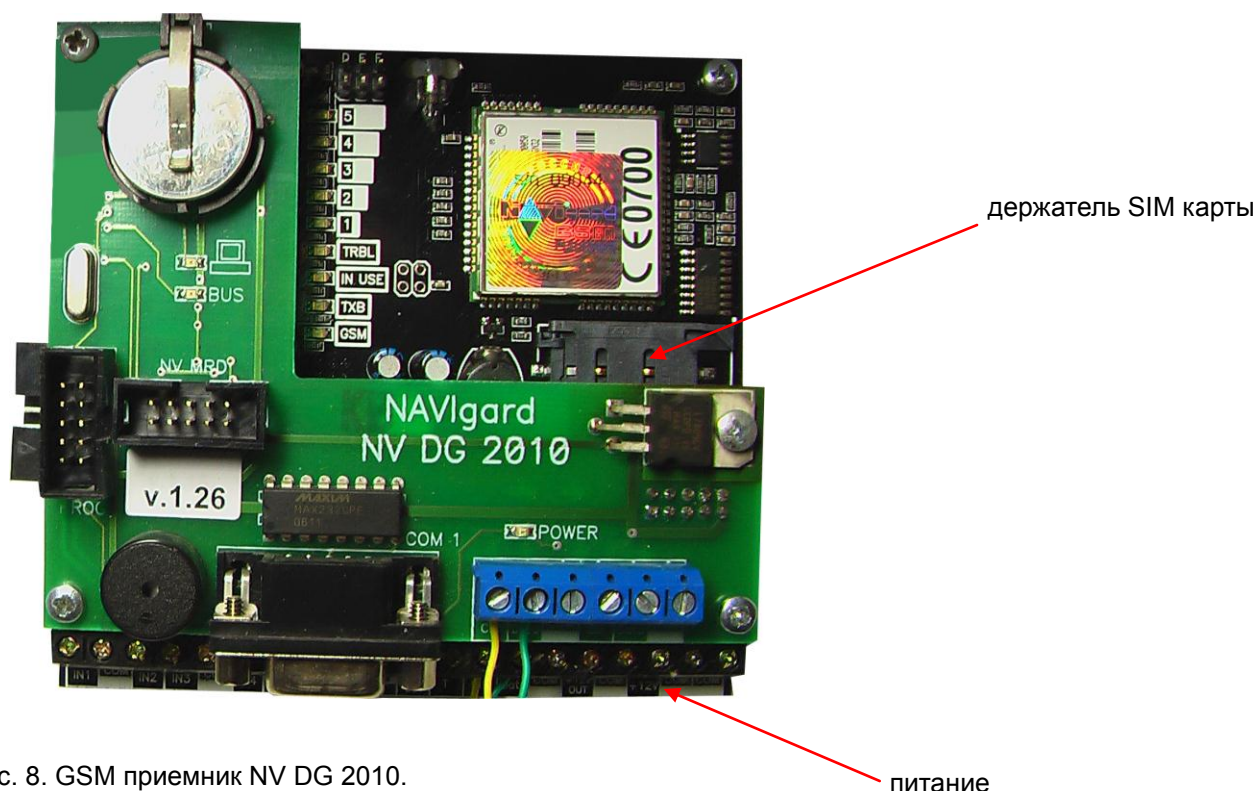


Рис. 8. GSM приемник NV DG 2010.

1. Вставьте SIM карту в держатель.



Внимание

SIM карты должны быть без запроса PIN кода либо иметь PIN код 5555. Убедитесь, что для используемых SIM карт включены услуги передачи данных (для режима DATA) и определитель номера (для CLIP).

2. Подключите антенну к разъему.
3. Подключите приемник (разъем COM1) к компьютеру с помощью кабеля DB1-1 (к COM порту компьютера) или с помощью NV 1425 (к USB порту компьютера, предварительно установив драйвер для NV 1425).
4. Подключите источник питания постоянного тока к клеммам +12V и COM. Выходной ток источника должен быть не менее 0.6 А.

Подключение дополнительных расширителей NV DG 2011.

1. Вставьте SIM карту в NV DG 2011.
2. Подключите антенну к NV DG 2011.
3. Задайте адрес для NV DG 2011 установив перемычки JP1-JP4 (см. ниже установка адреса).
4. Соедините клеммы CLK, DATA, COM с соответствующими клеммами на базовом приемнике NV DG 2010.
5. Подключите источник питания постоянного тока к клеммам +12V и COM. Выходной ток источника должен быть не менее 0.5 А.

Подключение дополнительных расширителей NV DT 2022.

1. Подключите расширитель к проводной телефонной линии.
2. Задайте адрес для NV DT 2022 установив перемычки JP1-JP4 (см. ниже установка адреса).
3. Соедините клеммы CLK, DATA, COM с соответствующими клеммами на базовом приемнике NV DG 2010.
4. Подключите источник питания постоянного тока к клеммам +12V и COM. Выходной ток источника должен быть не менее 0.5А.

Подключение дополнительных устройств.

Для отображения сообщений принимаемых NV DG 2010 существует возможность подключения к приемнику выносного дисплея NV MRD. Для резервирования ПК и распечатки входящих отчетов - принтерной платы NV PRN.

8.1. Установка адреса расширителя.

Адреса расширителей NV DG 2011/NV DT 2022 (отображаются в мониторинговой программе как номера линий) устанавливаются с помощью перемычек на выключенных расширителях.

Внимание! Не должно быть подключенных расширителей с одинаковыми адресами.

перемычки на DG 2011, DT 2022	положение перемычек				номер линии	положение перемычек				номер линии
	JP1	JP2	JP3	JP4		JP1	JP2	JP3	JP4	
	○	○	○	○	0	○	○	○	■	8
	■	○	○	○	1	■	○	○	■	9
	○	■	○	○	2	○	■	○	■	A
	■	■	○	○	3	■	■	○	■	B
	○	○	■	○	4	○	○	■	■	C
	■	○	■	○	5	■	○	■	■	D
	○	■	■	○	6	○	■	■	■	E
	■	■	■	○	7	■	■	■	■	F

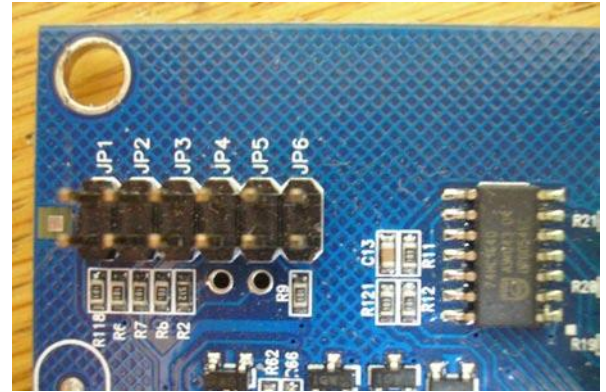


Рис. 8.1. Перемычки на NV DG 2011.

9. Необходимые услуги мобильной связи.

Для возможности приема отчетов в режиме CLIP необходимо, чтобы для используемой SIM карты была включена услуга “Определитель номера”. У большинства операторов мобильной связи эта услуга включена по умолчанию и бесплатна. Включена ли услуга для конкретной SIM карты легко проверить, установив ее в мобильный телефон. При поступлении входящего вызова на экране мобильного должен высветиться телефонный номер абонента, который Вам звонит.

Для возможности приема отчетов в режиме DATA необходимо, чтобы для используемой SIM карты была включена услуга передачи данных. Эта услуга у разных операторов связи называется по разному. Ниже приведены описания услуги для некоторых операторов связи на данный момент (февраль 2008г) в городе Москва (для других регионов могут быть отличия).

Билайн - услуга называется “Передача данных и факсов”. Обычно включена по умолчанию, без абонентской платы, оплата соединения согласно тарифному плану как за голосовой вызов. Не требуется дополнительный отдельный номер.

МТС - услуга называется “Мобильный офис” (раздел “Удобная связь”). Без абонентской платы, не требуется дополнительный отдельный номер. По умолчанию выключена - необходимо специально активировать. Также может быть выключена автоматически при каком-то неактивном периоде.

Мегафон - услуга называется “Передача факсов” (раздел “Базовые услуги”). Без абонентской платы. Требуется дополнительный номер. Оплата соединения согласно тарифному плану.

Чтобы проверить, включена ли услуга для конкретной SIM карты, необходимо вставить ее в такой мобильный телефон, в котором есть возможность приема данных и факсов. Сделайте вызов на этот телефон от какого-либо устройства передачи данных. Например, подойдет GSM передатчик NV 2050 если выбрать способ отправки отчета - DATA. На экране мобильного телефона должна появиться надпись о входящих данных.

Необходимо помнить, что для передачи данных по сети GSM требуются более хорошие условия, чем для голосового соединения. Желательно использование выносных антенн. Случается, что для установления соединения для передачи данных может потребоваться несколько попыток дозвона.

Для работы в режиме GPRS в расширитель необходимо вставить сим карту со статическим IP адресом и подключенной услугой GPRS.

Для возможности приема отчетов в режиме SMS необходимо, чтобы для используемой SIM карты была включена услуга SMS. У большинства операторов мобильной связи эта услуга включена по умолчанию. Проверить можно установив SIM карту в мобильный телефон и отправив SMS.

10. Индикация.

Таблица 10.1.

поведение	компьютер (желтый верхний)	POWER (красный)	BUS (желтый нижний)
горит	нет компьютера, есть события в буфере	есть питание (включен)	авария системной шины
не горит	есть компьютер	нет питания (выключен)	-
мигает	нет компьютера	-	обмен по шине

11. Прием CID SMS.



Внимание

Необходимо учитывать тот факт, что, как правило, операторы сотовой связи не гарантируют быстрые сроки доставки и саму доставку SMS сообщений.

Возможен прием отчетов при помощи коротких текстовых сообщений (SMS). Для этого необходимо, чтобы в настройках GSM приемника была включена опция приема SMS и входящее SMS соответствовало требуемому формату.

Требуемый формат для SMS.

SMS сообщение должно состоять только из цифр или прописных (больших) латинских букв A, B, C, D, E, F, R. Сформировать сообщение можно тремя способами. Один способ - это полное SMS из 13 символов, а если в передатчике есть ограничение на длину в 10 символов, то есть два способа формирования кратких SMS по 10 символов. В первом способе краткого SMS не указывается, сработка это или восстановление (подразумевается, что всегда сработка), а номер зоны - трехзначный. Во втором способе символом E или R указывается сработка это или восстановление, а номер зоны - двухзначный.

Вместе с цифрами можно использовать латинские буквы A, B, C, D, E, F.

Если текст SMS не будет соответствовать ни одному из указанных форматов (например, в тексте SMS будут еще какие-либо символы или менее 10 символов) то никакой информации в приемнике отображено не будет. Примеры формирования сообщений показаны в таблице.

формат сообщения	номер объекта	символ сработки/восстановления	код события	номер зоны/пользователя	номер раздела	будет отображено в приемнике
полный 13 символов	четыре цифры	E или R	три цифры	три цифры	две цифры	
пример	1111	E	130	012	01	1111 E130 012 01
краткий1 10 символов	четыре цифры	-	три цифры	три цифры	-	
пример	1112		130	012		1112 E130 012 00
краткий2 10 символов	четыре цифры	E или R	три цифры	две цифры	-	
пример	1113	R	131	12		1113 R131 012 00

12. Прием CID GPRS.

Прием отчетов по каналу GPRS возможен при наличии статического IP адреса (приемник выходит в сеть с постоянным IP). Выбор режима работы GPRS канала приемника осуществляется при программировании с помощью программы NV DCentre. Для этого на вкладке канала выбирается GPRS. И при наличии статического IP адреса и подключенной услуге GPRS возможен прием отчетов CID GPRS (CID - Contact ID).

Для подключения статического IP адреса и услуги GPRS необходимо обратиться к оператору сотовой связи.

13. Контроль за уровнем GSM сигнала и наличием расширителей.

Если на каком-либо GSM/GPRS расширителе NV DG 2011 уровень сигнала в сети установился равным нулю (сигнал отсутствует), то этот расширитель посылает об этом сообщение с нулевым номером объекта с кодом события E03x, где x – число от 0 до F – адрес расширителя, заданный переключками (см. установка переключек на NV DG 2011). При восстановлении нормального уровня сигнала посылается сообщение с кодом R03x. Это же сообщение посылается и при входе в сеть после включения расширителя.

Если с каким-либо расширителем NV DG 2011/NV DT 2022 нет связи (не отвечает), то выдается сообщение E04x, где x число от 0 до F – адрес расширителя. При восстановлении связи выдается сообщение R04x.

В мониторинговую программу необходимо добавить следующие коды тревоги для отчета 0:

E03x - Нет GSM сети расширитель x

R03x - Восстановление GSM сети расширитель x

E04x - Потеря связи с расширителем x

R04x - Восстановление связи с расширителем x

14. Обновление прошивки.

Обновление прошивки как самого базового приемника NV DG 2010, так и его расширителей возможно с помощью программы NV Prog. При смене прошивки через COM порт необходимо отключиться от мониторинговой программы. Если используется порт PROG, то отключение не требуется.

15. Гарантии производителя и сертификаты.

Предприятие изготовитель гарантирует соответствие мониторингового GSM-приемника NV DG 2010 требованиям пожарной безопасности при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией.

- Гарантийный срок хранения 6 месяцев.
- Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев, но не более 18 месяцев со дня изготовления.
Действие гарантийных обязательств прекращается:
- При истечении гарантийного срока хранения, если изделие не введено в эксплуатацию до его истечения
- При истечении гарантийного срока эксплуатации
- Гарантийный срок эксплуатации продлевается на период от подачи рекламаций до введения изделия в эксплуатацию силами предприятия-изготовителя.

Гарантия не распространяется на изделие, компоненты которого имеют механические повреждения или следы самостоятельного ремонта.

Мониторинговый GSM-приемник NV DG 2010 имеет сертификат №С-RU.ПБ16.В.00191 от 29.11.2010г., подтверждающий соответствие требованиям Технического Регламента Пожарной Безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)

16. Техническая поддержка:

Тел./факс: (4012) 71-68-66 доб.108
(4012) 38-68-66

E-mail: tech@navigatorgrp.ru

Website: www.navigard.ru